

Dynaplate™




INSONORIZZANTE E SMORZANTE SPECIFICO PER PERFORMANCE SPL

- Progettato per massimizzare le prestazioni SPL
- Conforme alle regole dB Drag Racing, USAC e IDBL
- Utilizzato su più strati flette meno della lamiera
- lo smorzante più sottile e leggero sul mercato

Dynamat Dynaplate è un insonorizzante e smorzante a strati sovrapposti di alluminio resistente e leggero con lato autoadesivo.

Incredibilmente resistente all'usura.

Si ottengono bassi grintosi senza modificare l'aspetto degli interni del veicolo.

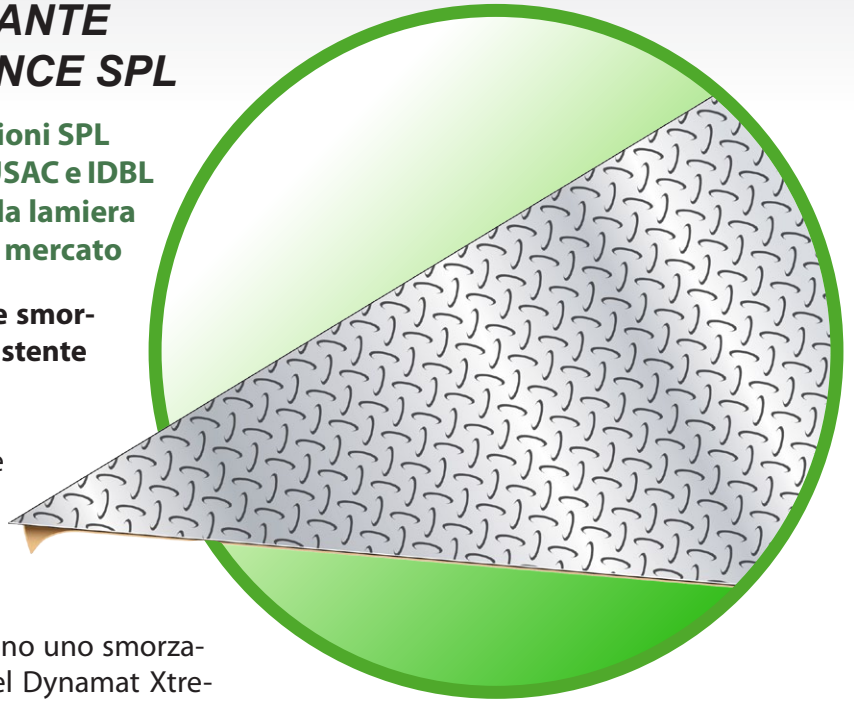

Due strati sovrapposti di Dynaplate producono uno smorzamento paragonabile ad una applicazione del Dynamat Xtreme, ma con un peso ridotto.

Dynaplate è un insonorizzante/smorzante specifico per performance SPL. Trova la sua massima espressione nella chiusura delle aperture dei lamierati (classico utilizzo nelle portiere delle automobili).

DISPONIBILE NELLE CONFEZIONI

DYN13105

DYNAPLATE

Confezione da 3 fogli di 61,0 X 76,2 cm

APPLICAZIONI DYNAMAT DYNAPLATE

Dynaplate dovrebbe essere ritagliato con il cutter DYN10001 nella dimensione desiderata prima di rimuovere l'adesivo. Rimuovere la polvere, il grasso, l'umidità e ogni altra sostanza estranea dalla superficie di applicazione.

La tecnica di installazione più semplice consiste nel curvare leggermente il foglio e attaccarlo lungo il lato più corto, poi si fa aderire con decisione il foglio, preferibilmente con i rulli originali Dynamat DYN10005 e DYN10007. Questo diminuisce il rischio di lasciare sacche d'aria, che riducono la capacità di insonorizzazione.

La temperatura del Dynaplate e della superficie di applicazione non dovrebbero essere inferiori alla temperatura della stanza durante l'operazione. Non è necessario riscaldare i materiali. Indicato per auto nelle lavorazioni su portiere è anche l'ideale per applicazioni in spazi ristretti.



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Installare i prodotti DYNAMAT è semplice e veloce, pochi passi per un risultato professionale:

- 1) Preparare la superficie di applicazione pulendola accuratamente da sporco e grasso.
- 2) Posizionare il foglio di Superlite individuando l'area di taglio (consigliamo l'utilizzo del cutter **DYN10001**).
- 3) Dopo aver effettuato il taglio rimuovere la pellicola di protezione e applicare il Superlite tramite il rullo **DYN10007** oppure **DYN10005** seguendo accuratamente la superficie e le sue eventuali nervature.



INSONORIZZAZIONE PORTIERA

Applicare un primo strato di Dynaplate sigillando le aperture del lamierato portiera
Per massimizzare le prestazioni SPL applicare in seguito uno strato di Xtreme o Superlite



DYNAPLATE



DYNAPLATE e XTREME



DYNAPLATE e SUPERLITE



INSONORIZZAZIONE AVANZATA

APPLICARE DYNALINER

Sopra la parte superiore del Dynamat Superlite



PORTIERE



PIANALE



BAULIERA



TETTO



INSONORIZZAZIONE PROFESSIONALE

HOODLINER

Applicare l'**Hoodliner** alla parte inferiore del vostro cofano per assorbire il rumore e schermare il calore del motore. Per una finitura opaca è indicato l'uso del **Dynaliner**. Entrambi i prodotti sono resistenti al calore e ai liquidi motore.



DYNAPAD

Sostituire **Dynaliner** con **DynaPad** sul pianale e sul fondo del bagagliaio quando è necessario un isolamento particolarmente pesante. Il **Dynaliner** e il **DynaPad** vengono usati principalmente in ambito hi-fi car e per il massimo confort.

