

DynaDeck®




BARRIERA IN VINILE TERMOACUSTICA ULTRARESISTENTE E IMPERMEABILE

Dynamat DynaDeck è un tappeto ultra-resistente in vinile e schiuma termo acustica di alta qualità con un robusto rivestimento superficiale impermeabile.

- **Blocca il rumore e il calore del motore.**
- **Efficace barriera contro i rumori della strada**
- **Ideale per auto da corsa, auto restaurate, camion e jeep.**

Va a sostituire la moquet di serie presente sulla vettura, il suo look vintage è perfetto per adattarsi alle hot rods, auto sportive d'epoca, camion, jeep e fuoristrada. E' completamente impermeabile, resistente all'acqua, agli oli e all'usura. Dynadeck è una barriera composta da due strati: Lo strato esterno è realizzato in vinile nero di alta qualità in rilievo, rugoso al tatto, impermeabile, e con la capacità di bloccare il calore proveniente dalla vettura.

Lo strato sottostante è un morbido strato spugnoso termoacustico ad alta efficienza.

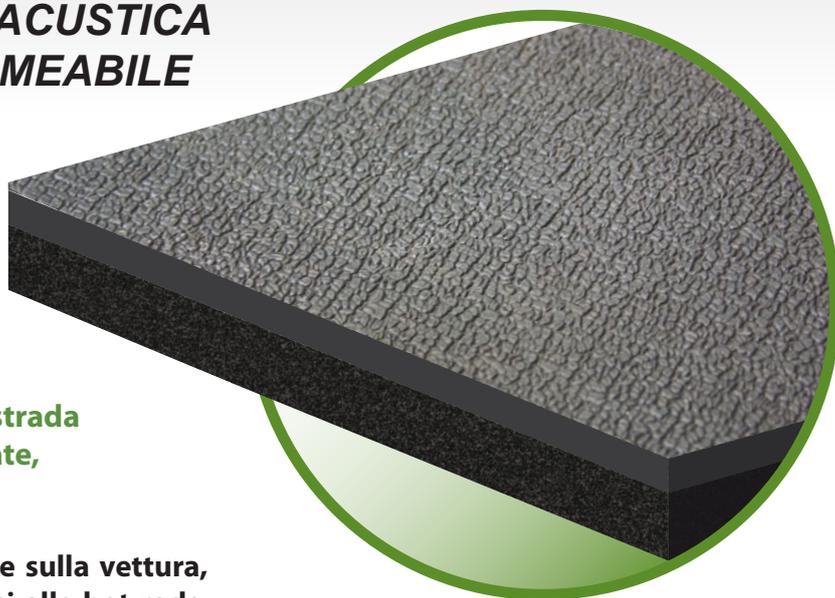

APPLICAZIONI DYNAMAT DYNADECK

COME APPLICARE IL DYNADECK ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO

Dynamat DynaDeck è semplice da installare.

Materiale spesso, pesante e cedevole, DynaDeck non ha bisogno di essere incollato sul fondo o bagagliaio vettura, caratteristica che lo rende rimovibile e riutilizzabile senza rovinare le superfici sulla quale viene applicato.

DynaDeck è ottimizzato per l'uso su tutto il pavimento del veicolo e sul fondo del bagagliaio. E' disponibile in diverse dimensioni così da adattarsi a qualunque il vostro veicolo abbia bisogno. Per risultati ottimali e professionali, installare il DynaDeck sopra ad uno strato di Dynamat Xtreme. L'abitacolo così sarà estremamente confortevole, fresco e rilassante. Il piacere di scoprire la differenza Dynamat: suono migliore, zero rumore. Disponibile in quattro diverse dimensioni (vedi tabella a lato).

DISPONIBILE NELLE CONFEZIONI

DYN21203

DYNADECK 1/2

1 foglio di 91 X 137 cm (1,25m²)

DYN21206

DYNADECK 1/4

1 foglio di 183 X 137 cm (2,5m²)

DYN21209

DYNADECK 1/8

1 foglio di 274 X 137 cm (3,75m²)

DYN21212

DYNADECK 1/4

1 foglio di 366 X 137 cm (5m²)

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Installare i prodotti DYNAMAT è semplice e veloce, pochi passi per un risultato professionale:

- 1) Preparare la superficie di applicazione pulendola accuratamente da sporco e grasso.
- 2) Posizionare il foglio di Dynamat Xtreme individuando l'area di taglio (consigliamo l'utilizzo del cutter **DYN10001**).
- 3) Dopo aver effettuato il taglio rimuovere la pellicola di protezione e applicare l'Xtreme tramite il rullo **DYN10007** oppure **DYN10005** seguendo accuratamente la superficie e le sue eventuali nervature.



STEP 1°

INSONORIZZAZIONE STANDARD APPLICARE DYNAMAT XTREME

A qualsiasi lamiera interna accessibile (adatto anche per materiali plastici e compositi)



PORTIERE



PIANALE



BAULIERA



TETTO

STEP 2°

INSONORIZZAZIONE AVANZATA APPLICARE DYNALINER

Sopra la parte superiore del Dynamat Xtreme



PORTIERE



PIANALE



BAULIERA



TETTO

STEP 3°

INSONORIZZAZIONE PROFESSIONALE HOODLINER | DYNAPAD

Applicare l'**Hoodliner** alla parte inferiore del vostro cofano per assorbire il rumore e schermare il calore del motore. Per una finitura opaca è indicato l'uso del **Dynaliner**. Entrambi i prodotti sono resistenti al calore e ai liquidi motore.

Sostituire **Dynaliner** con **DynaPad** sul pianale e sul fondo del bagagliaio quando è necessario un isolamento particolarmente pesante. Il **Dynaliner** e il **DynaPad** vengono usati principalmente in ambito hi-fi car e per il massimo confort.

